

CAAT

ELECTRONICS

Modello :

EC 19

Manuale d'istruzione

Riproduzione Vietata

S.N. 0040/3



INDICE

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA	2
AVVERTENZE GENERALI	2
AVVERTENZE D'USO	3
LOCAZIONE COMANDI	4
ALIMENTAZIONE.....	4
REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO	4
REGOLAZIONE DELL'ALLARME.....	4
BATTERIA DI BACK UP	4
MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO	5
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED	
ELETTRONICHE	5

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZE : PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'



ATTENZIONE

**RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE**



QUESTI MARCHI SONO RIPORTATI NELLA PARTE INFERIORE O POSTERIORE DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE : PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL PANNELLO DI COPERTURA (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO



Il simbolo del lampo con la freccia all'interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l'utente della presenza di un "voltage pericoloso" non isolato, all'interno del prodotto, sufficientemente alto da costituire un rischio di folgorazione per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione nel materiale scritto che accompagna l'apparecchio.

AVVERTENZE GENERALI

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolunghie, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali.

In particolare:


- non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
 - non usare l'apparecchio a piedi nudi.
 - non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
 - non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.)
 - non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, o staccando la spina, o spegnendo l'interruttore dell'impianto.
 - In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
 - Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.
 - L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
 - Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.
 - Mantenere un'adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.
 - In caso di danneggiamento del cavo, provvedere tempestivamente alla sua sostituzione rivolgendosi esclusivamente ai centri autorizzati.

AVVERTENZE D'USO

- Togliere sempre le batterie se non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.
- Tenere l'apparecchio in un luogo asciutto, mai troppo caldo o troppo freddo.
- Non usare in bagno, vicino ad acqua o a materiali infiammabili.
- Evitare di esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Non aprire o smontare l'apparecchio. In caso di guasti o deterioramento rivolgersi ai rivenditori o ai centri di assistenza tecnica autorizzati.
- Staccare sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di qualsiasi operazione di pulizia o smontaggio.

LOCAZIONE COMANDI

- 1) Comando ON-OFF allarme
- 2) Tasto regolazione allarme
- 3) Tasto regolazione orologio
- 4) Tasto regolazione ora
- 5) Tasto regolazione minuti
- 6) Tasto risveglia (SNOOZE)

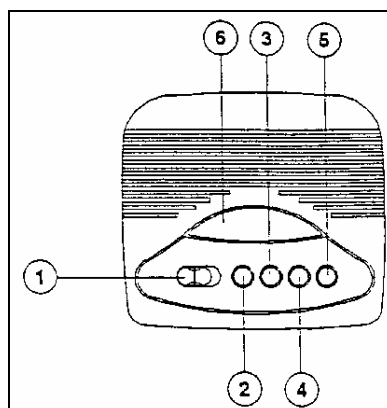

ALIMENTAZIONE

Collegare la spina dell'apparecchio ad una presa della rete elettrica controllando che la tensione di rete corrisponda ai dati di targa.

Per nessun motivo collegare l'apparecchio ad una tensione diversa.

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO

- 1) Regolazione ORA : Premere contemporaneamente il tasto (3) ed il tasto (4) fino all'ora desiderata.
- 2) Regolazione MINUTI : Premere contemporaneamente il tasto (3) ed il tasto (5) fino al raggiungimento dei minuti desiderati.

REGOLAZIONE DELL'ALLARME

ORA : Premere contemporaneamente il tasto (2) ed il tasto (4) per la regolazione ore allarme.

MINUTI : Premere contemporaneamente il tasto (2) ed il tasto (5) per la regolazione minuti allarme.

Posizionare il commutatore (1) su ON e automaticamente la sveglia suonerà all'orario impostato. Quando la sveglia suonerà al mattino premere il tasto (6) se si vuole fare un altro pisolino ; la sveglia risuonerà dopo 9 minuti e questo lo ripete per 5 ore.

Se invece si vuole spegnere definitivamente l'allarme bisognerà portare il commutatore (1) su OFF.

BATTERIA DI BACK UP

Collegare una batteria da 9V (tipo 6LR61 o MN1604 non inclusa) all'apposita presa situata nella parte inferiore dell'apparecchio.

Durante la mancanza della tensione di rete AC, la batteria inserita mantiene in funzione l'orologio senza visualizzare l'orario sul display. Al ritorno della tensione AC, il display visualizzerà l'orario senza bisogno di regolarlo.

E' comunque necessario regolarlo se la mancanza di tensione supera le 4 ore.

Sostituire la batteria se il display lampeggia dopo una mancanza di tensione AC, oppure dopo un periodo di un anno.

Togliere la batteria quando l'orologio non si usa.

L'apparecchio è sprovvisto di sportello batteria, ma all'interno del vano è dotato di una clip per bloccare la batteria.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio può essere pulito con un panno morbido leggermente umidificato con acqua calda. Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa. Mai pulire con dei diluenti, detersivi per plastica, per vetro o simili. Questi potrebbero danneggiare l'apparecchio. Fare attenzione a non far penetrare dei liquidi nell'apparecchio.



Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano.

Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo.

Il *costruttore* si farà carico delle le spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quando prescritto dalla legge

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. E' vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

Il simbolo



Indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita.

Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

La CAT Import - Export S.p.A. si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

MADE IN CHINA

CAT S.p.A.

Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, contattare il numero telefonico 059-819283, il numero di fax 059-819286 oppure l'indirizzo e-mail uff.tecnico@cateldom.it e chiedere del responsabile Centri Assistenza.